

DE

GB

FR

NL

Heißluftofen Halogen Oven mit Erweiterungsring

Gebrauchsanleitung (Seite 2)

Convectur Halogen Oven with extender ring

Operating instructions (Page 20)

Four à chaud Halogen Oven avec bague d'extension

Mode d'emploi (Page 33)

Hetelucht-Halogenoven met vergrotingsring

Handleiding (Pagina 47)

Z 02293+02294+02295_DE-GB-FR-NL_V0



- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden an Geräteteilen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, um Stromschläge zu vermeiden. Das Netzkabel darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Das Netzkabel nicht knicken oder einklemmen. Lassen Sie das Netzkabel nicht über eine Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.
- Ziehen Sie bei der Entfernung des Steckers nie am Kabel, sondern immer nur am Stecker selbst.

Gesundheitsspezifische Sicherheitshinweise

- Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie das Gerät gründlich nach jeder Anwendung (siehe Abschnitt „Pflege/Wartung“).

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste und hitzebeständige Oberfläche.
- Legen Sie keine Gegenstände auf, unter oder in das Gerät.
- Verschieben Sie das Gerät nie, wenn es in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Gerät mit ausreichendem Abstand zu anderen Geräten auf.
- Verwenden Sie den Deckel ausschließlich zusammen mit der Glasofenschale.
- Klappen Sie zunächst den Griff am Deckel hoch. Heben Sie den Deckel dann ab. Stellen Sie den Deckel ausschließlich auf eine hitzebeständige Oberfläche oder auf den mitgelieferten Deckelständer.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen oder Gegenstände berühren kann.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden an Geräteteilen.
- Betreiben Sie das Gerät nie im Backofen, auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.

Umgebungsbedingungen

- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Witterungsbedingungen (Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung, Wind) aus.
- Lagern Sie das Gerät nie in Nähe von offenem Feuer oder in Nähe von Wärmequellen.
- Schützen Sie das Gerät vor Spritz- und Tropfwasser.


Schäden am Gerät

- Sollte das Gerät defekt oder beschädigt sein, versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren. Kontaktieren Sie im Schadensfall den Kundenservice (siehe Abschnitt „Kundenservice“).

Gewährleistung/Garantiebestimmungen

Von der Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung, Verkalkung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß der einzelnen Bauteile.

Lieferumfang & Geräteübersicht

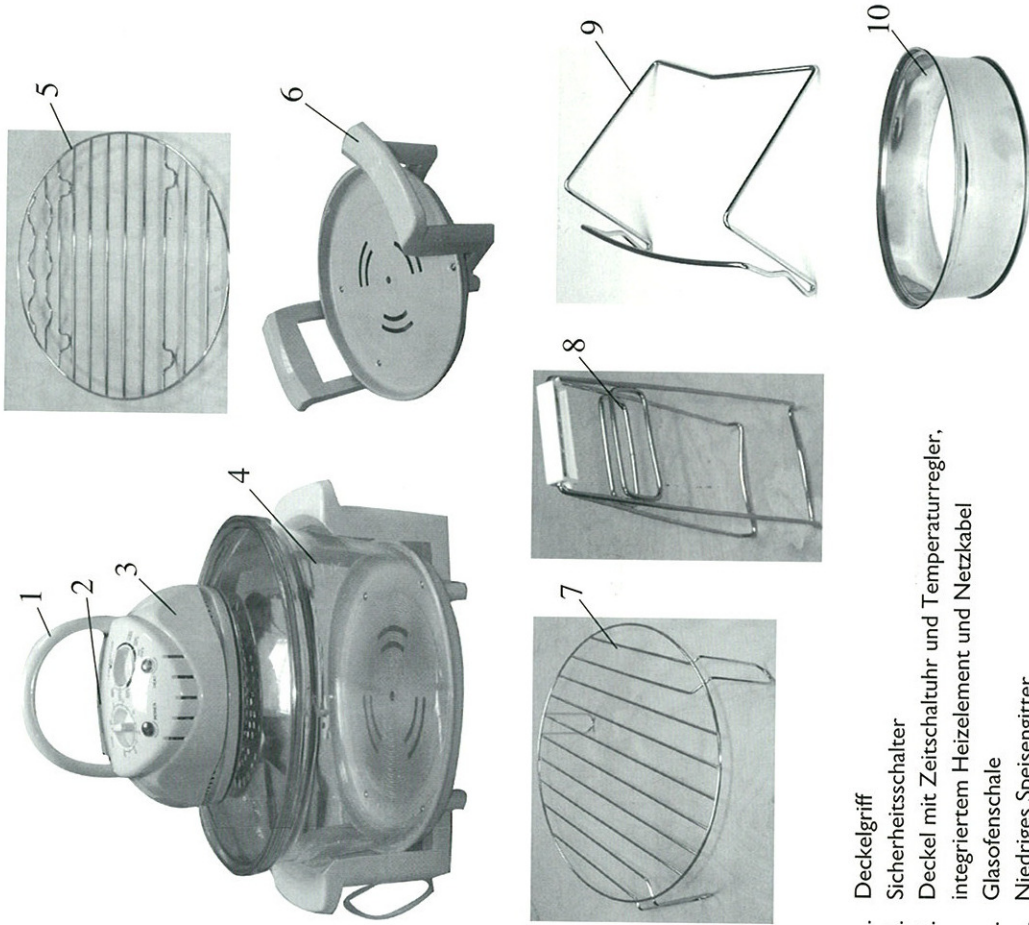

1. Deckelgriff
2. Sicherheitsschalter
3. Deckel mit Zeitschaltuhr und Temperaturregler, integriertem Heizelement und Netzkabel
4. Glasofenschale
5. Niedriges Speisengitter
6. Standfuß mit Kunststoffgriffen für die Glasofenschale
7. Hohes Speisengitter
8. Greifer
9. Deckelständer
10. Erweiterungsring zum Erhöhen der Glasofenschale um ca. 8 cm